

Target - software update procedure voor PC gebruikers

Volg deze instructies voor het updaten van uw MXL017 Target Satelliet Systeem


STAP 1 - Download bestand

1. U heeft een lege USB stick nodig om het bestand naar toe te kopiëren (eventueel geformatteerd met FAT).
2. Plaats de USB stick in een leeg slot van uw PC of Laptop.




3. Vind de software update selectie op www.maxview.co.uk
Download het bestand volgens stappen 4 & 5.

4. Referentie hieronder.

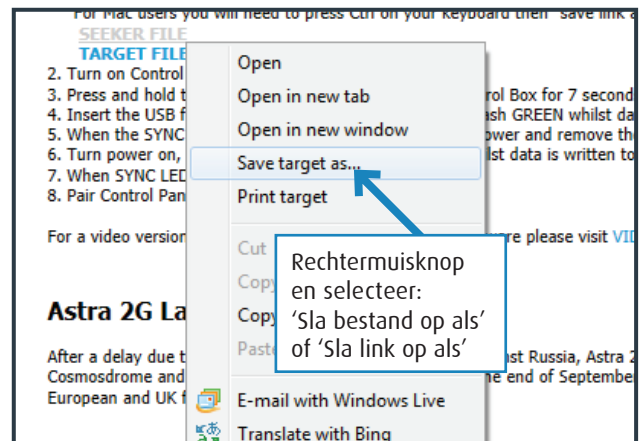

5. Sla het bestand als volgt op:
 1. Selecteer uw USB stick in de linker lijst (verwijderbare schijf).
 2. Klik op opslaan.
 3. Het update bestand is nu op uw USB stick geplaatst en klaar voor het updaten van de control box.
 4. Verwijder (veilig) uw USB stick.

Ga verder op de volgende pagina →

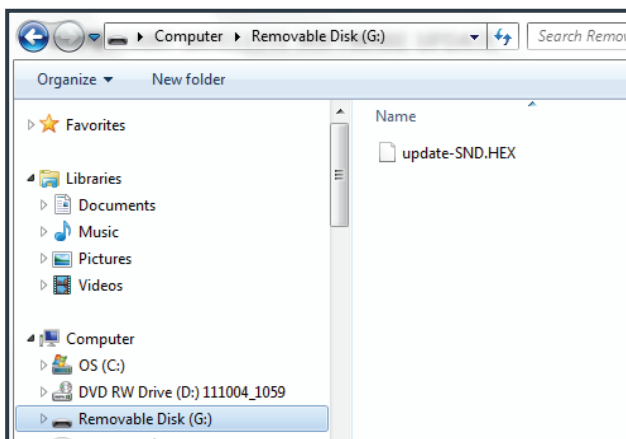

STAP 2 - Update het bestand naar uw control box



1. Zet uwControl Box aan.



2. Druk de Sync/update knop (op de het voorpanel van de Control Box) in en houd deze ongeveer 7 seconden ingedrukt, tot het Sync/update LED rood oplicht.




3. Plaats de USB stick. Het SYNC LED lampje zal groen oplichten wanneer de data wordt overgezet.

Het overzetten van de data duurt ongeveer 10 tot 60 seconden.



4. Wanneer het SYNC LED lampje uit gaat, zet de Control Box uit en verwijder de USB stick.

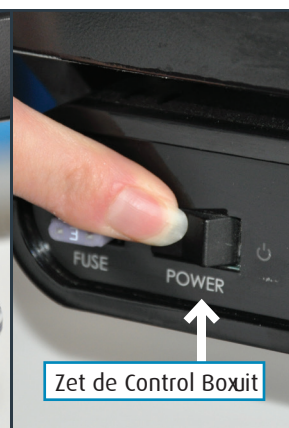

5. Zet uw Control Box weer aan. Het update LED lampje zal rood en groen oplichten wanneer de data wordt overgezet naar het Control Box geheugen.



Zet aan



Het LED lampje zal rood en groen oplichten

6. Wanneer het SYNC LED lampje uit gaat, is de update afgerond.



Update afgerond


Ga verder voor probleemoplossing




Probleemoplossing

Formatteren van uw USB stick

1. Rechtermuisklik op verwijderbare schrijf (USB stick) in 'computer'

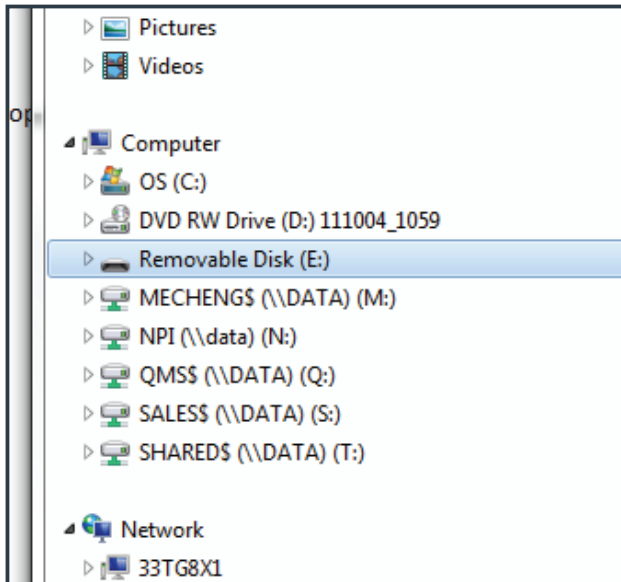

2. Selecteer 'formatteren...'

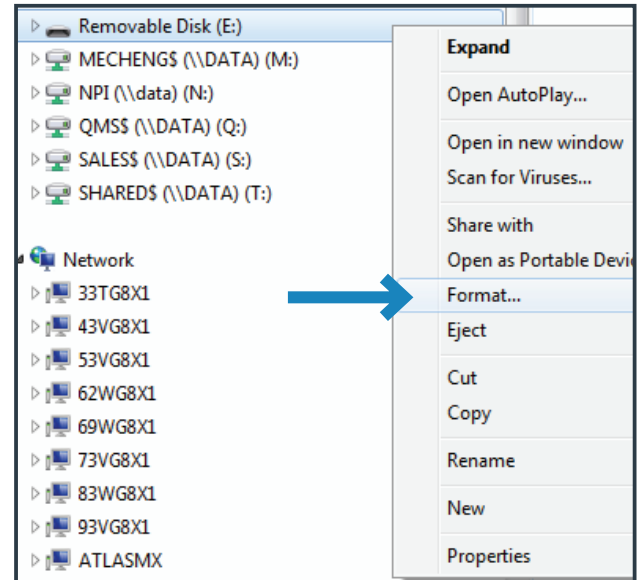

3. Formateer uw USB Stick door FAT te selecteren.
(Let op! Alle huidige bestanden op uw USB stick zullen worden verwijderd)



4. Uw USB stick is klaar voor gebruik.

