


6-4. STB stroom detectie Aan/Uit

- Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld `
- Druk en houd de rechterpijltoets ingedrukt en zet de stroomschakelaar aan.
- Wanneer de HOME-LED continue brand betekent dit dat de functie is voltooid.
indien de antenne niet in de HOME-positie is, knippert de HOME-LED totdat de antenne ingeklapt is (HOME-positie).

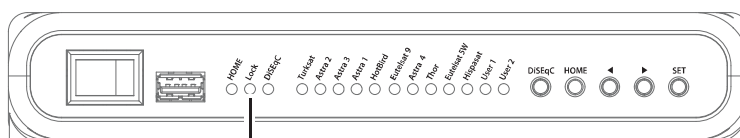


STB Power Detection On(●) / Off(○)
 **The function has to be On while STB is On/Off.

7. Extra functies

7-1. Foutmelding

De foutmelding LEDs (HOME /vergrendel/DiSeqC) zal worden weergegeven op hetzelfde moment als er een probleem is met het hoofdtoestel, de details worden zoals hieronder aangegeven :

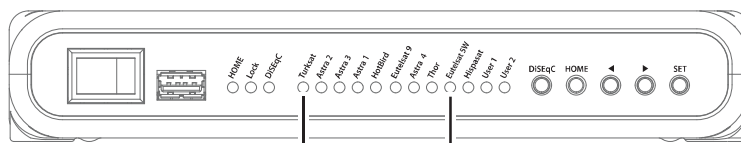

LED indicator

Nr.	LED indicator	Fout details
1	Turksat	Lage energie
2	Astra 2	Ontvanger-fout
3	Astra 3	AZ motor fout
4	Astra 1	EL motor fout
5	Hotbird	SK motor fout
6	Eutelsat 9	Stroomfout van AZ-motor
7	Astra 4	Stroomfout van EL-motor
8	Thor	Stroomfout van SK-motor
9	Eutelsat 5W	EL bereikfout